


SHOWA CHM POLYBAG - FRONT
BAG SIZE: 240x480mm
IMAGE AREA: 220x395mm
MARGINS: 75mm from top, 10mm from bottom, 10mm from left and right side

PRINT COLORS:
PANTONE 376C (Green)
PROCESS BLACK (C: 0, M: 0, Y:0, K:100)
CYAN DOES NOT PRINT - ONLY USED FOR PRINT INSTRUCTIONS
WHITE UNDERPRINT area is indicated in PANTONE YELLOW on a separate layer.

SHOWA®

ChemRest®

NEOPRENE
CHM

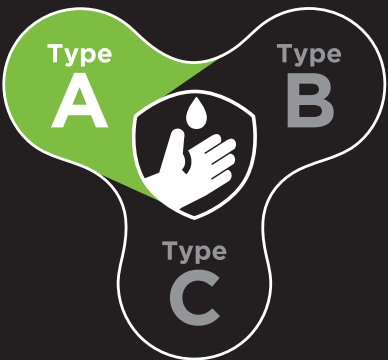

KNOW YOU'RE PROTECTED



www.chemrest.com

Type on the icon is in accordance with
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 standard.


UNPRINTED
(CLEAR)

12
PAIRS

EU DECLARATION OF CONFORMITY
www.showagroup.com

CE 2777

Regulation
(EU)
2016/425



SHOWA CHM - BACK
BAG SIZE: 240x480mm
IMAGE AREA: 220x395mm
MARGINS: 75mm from top, 10mm from bottom, 10mm from left and right side

PRINT COLORS:
PANTONE 376C (Green)
PROCESS BLACK (C: 0, M: 0, Y:0, K:100)
CYAN DOES NOT PRINT - ONLY USED FOR PRINT INSTRUCTIONS
WHITE UNDERPRINT area is indicated in PANTONE YELLOW on a separate layer.

7/S, 8/M, 9/L, 10/XL

EN ISO 21420:2020 Level 5 (Min. 1 - Max. 5)		Thickness: 26-mil (0.66 mm) Length: 12 in. (305 mm)
Dexterity Dextêritê Fingerfertigkeit Destrezza Destreza	Handvaardigheid Bôijlighet Beveagelighed Bevegelighet	Kâtevyys Sprawność manualna Yetenekler البراعة اليدوية

EN 388:2016 +A1:2018		Riscos mecânicos Mechanische risico's Mechanische Risiken Rischi meccanici Riesgos mecánicos		Mekaaniset riskit Zagrożenia mechaniczne Mekanisk Riskler المخاطر الميكانيكية	
					
2021X					
Abrasion Min. Max. 0 1 2 3 4		Cut (Coupe) Min. Max. 0 1 2 3 4 5		Puncture Min. Max. 0 1 2 3 4	
Level 1 100		Level 1 1,2		Level 1 10 N	
Level 2 500		Level 2 2,5		Level 2 25 N	
Level 3 2000		Level 3 5,0		Level 3 50 N	
Level 4 8000		Level 4 10,0		Level 4 75 N	
Level 5 -		Level 5 20,0		Level 5 -	
				Cut (TDM) EN ISO 13997 N/T Min. Max. A B C D E F	
				Level A 2 N	
				Level B 5 N	
				Level C 10 N	
				Level D 15 N	
				Level E 22 N	
				Level F 30 N	

*X: N/A (Not Applicable) or N/T (Not Tested)
°: Below minimum

EN ISO 374-1:2016/Type A		Chemical risks Risques chimiques Chemische Risiken Rischi chimici Riesgos químicos Riscos Químicos Chemische risico's		Kemiska risker Kemiske risici Kjemiske risikoer Kemiallisert riskit Zagrożenia chemiczne Kimyasal Riskler المخاطر الكيميائية	
					
AKLMNT					

EN 16523-1:2015 +A1:2018		EN ISO 374-4:2019 Degradation	
Permeation		Level 2 14.9%	
Level 2		Level 6 -4.2%	
Level 6		Level 2 36.0%	
Level 2		Level 4 15.1%	
Level 4		Level 2 21.8%	
Level 2		Level 5 -8.2%	
Level 5		(Min. 1 – Max. 6)	
Level 1 > 10 min		Level 3 > 60 min	
Level 2 > 30 min		Level 4 > 120 min	
		Level 5 > 240 min	
		Level 6 > 480 min	

EN ISO 374-5:2016		Risques liés aux micro-organismes Risques durch Mikroorganismen Rischi di microrganismi Riesgos de microorganismos Riscos de micro-organismos Risco's van micro-organismen		Risiker för mikroorganismer Risici for mikroorganismer Risikoeer for mikroorganismer Mikro-organismen riskit Ryzyko drobnoustrojów Mikroorganizma riskleri مخاطر الكائنات المجهرية	
					
VIRUS					

Protection against bacteria and fungi – Pass
Protection against viruses – Pass

EN 374-2:2014		Penetration		AQL		Inspection level	
Level 3				<0.65		G1	
Level 2				<1.5		G1	
Level 1				<4.0		S4	



For Contact with Foodstuffs: COMMISSION REGULATION
(EU) No. 10/2011, COMMISSION REGULATIONS (EC)
No. 1935/2004, No. 2023/2006 and FDA 21 CFR 177.2600

EN Gloves have a minimum shelf life of 3 years. • Potential allergens: carbamate and natural rubber latex • Gloves provide protection from chemical and mechanical hazards shown • Before use, inspect the gloves for any defects or imperfections " Do not wear gloves when there is a risk of entanglement by moving parts of a machine. • It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion, and degradation " For dulling during the cut resistance test, the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test is the reference performance results • The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm - where the cuff is tested) also and relates only to the chemical test, it can be different if the chemical is used in a mixture • Permeation information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals • When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties • Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly • Where the test specimens gave an increased puncture force after chemical exposure, the result is reported as a negative degradation • For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves • To avoid contamination, it is recommended that this product be cleaned with a damp cloth after each use • The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen • All Showa products must be stored unopened at room temperature and protected from heat, humidity, sunlight, ozone, pests and sharp objects • It is recommended that all Showa products be subject to a "First In, First Out" stock rotation. Products with or without an expiry date do not release the customer from ensuring product viability upon receipt and do not warrant the fitness of a product for any particular use • Discard used gloves in compliance with local regulations • Donning: Thoroughly wash hands. Select the appropriately sized gloves. Hold with one hand and Insert the other. Pull glove cuff towards wrist to cover as much skin as possible and secure glove. Check to make sure there are no holes or tears. Doffing: Grasp the outside edge of the glove near the hand, Peel the remaining glove off from the inside, creating a "bag" containing both gloves. Peel the glove away from the wrist, turning it inside out.

FR Les gants ont une durée de conservation minimale de 3 ans. • Allergènes potentiels: carbamate et latex de caoutchouc naturel • Les gants fournissent une protection contre les risques chimiques et mécaniques indiqués • Avant toute utilisation, examiner les gants afin de déceler tous défauts ou imperfections • Ne pas porter les gants en cas de risque d'enchèvement avec des pièces mobiles de machine • Il est conseillé de vérifier que les gants conviennent à l'usage prévu, du fait que les conditions sur le lieu de travail peuvent être différentes du type de test selon la température, le degré d'abrasion et de dégradation • En cas d'éroussement pendant le test de résistance à la coupe, les résultats des tests de coupe sont uniquement indicatifs, alors que le test de résistance à la coupeure TDM correspond aux résultats de performance de référence • La résistance chimique a été évaluée dans des conditions de laboratoire, à partir d'échantillons prélevés uniquement sur la paume (sauf dans les cas où la taille du gant atteint ou dépasse 400 mm - auquel cas le poignet est aussi testé) et se rapporte uniquement au produit chimique testé • Cela peut être différent si le produit chimique est utilisé dans un mélange, les informations de perméation ne reflètent pas la durée réelle de la protection dans le lieu de travail et la différenciation entre mélanges et produits chimiques purs • Lorsqu'ils sont utilisés, les gants de protection peuvent offrir moins de résistance face aux produits chimiques dangereux en raison de modifications des propriétés physiques • Les mouvements, accrochages, frottements, dégradations provenant du contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement la durée réelle d'utilisation • Lorsque les éprouvettes ont donné une force de perforation accrue après exposition chimique, le résultat est signalé comme une dégradation négative • Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à prendre en considération dans la sélection de gants résistants aux produits chimiques • Afin d'éviter toute contamination, il est conseillé de nettoyer ce produit avec un linge humide après chaque usage • La résistance à la pénétration a été évaluée dans des conditions de laboratoire et se rapporte uniquement au spécimen testé • Tous les produits Showa doivent être entreposés non ouverts, à température ambiante, à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de la lumière du soleil, des sources d'ozone, des parasites et des objets tranchants • Les produits doivent être soumis à des préemption ne dégradent pas le client de sa responsabilité de s'assurer de la viabilité des produits à leur réception et ne garantissent pas la convenance d'un produit à un usage particulier • Mettre les gants usagés au rebut conformément aux réglementations locales • Pour mettre: Bien se laver les mains. Sélectionner les gants de taille appropriée. Tenir d'une main et insérer l'autre. Tirer la manchette du gant vers le poignet pour couvrir autant de peau que possible et fixer le gant. Vérifier qu'il n'y a pas de trous ou de déchirures. Pour enlever: Saisir le bord extérieur du gant près du poignet. Peler le gant restant de l'intérieur, créant un « sac » contenant les deux gants. Peler le gant de la main, en le retournant vers l'extérieur.

DE Handschuhe haben eine Mindesthaltbarkeit von 3 Jahren. • Potentielle Allergene: Karbamat und natürlicher Gummi Latex • Handschuhe schützen vor den gezeigten chemischen und mechanischen Gefahren • Untersuchen Sie die Handschuhe vor Gebrauch auf eventuelle Defekte oder Fehler • Keine Handschuhe tragen, wenn die Gefahr besteht, dass diese durch bewegliche Geräteteile eingeklemmt werden könnten • Es wird empfohlen, die Handschuhe für den beabsichtigten Verwendungszweck zu prüfen, weil sich die Bedingungen am Arbeitsplatz hinsichtlich der Temperatur, Abreibung und Benutzung von den Testbedingungen unterscheiden können • Aufgrund des Abstumpfens während Schnittfestigkeitstests sind die Testergebnisse des Coupe-Tests nur Anhaltspunkte, während die Testergebnisse des TDM-Schnittfestigkeitstests als Referenzwerte für die Leistung gelten • Die chemische Beständigkeit wurde unter Laborbedingungen mit Proben getestet, die nur vom Handinnen genommen wurden (mit Ausnahme von Handschuhen, die 400 mm oder länger sind (bei diesen werden auch die Arme getestet), und gilt nur für die getestete Chemikalie, das Ergebnis kann anders ausfallen, wenn die Chemikalie als Gemisch verwendet wird • Permeationsinformationen geben aufgrund anderer Faktoren, die die Leistung und Unterscheidung zwischen Gemischen und reinen Chemikalien beeinflussen können, nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wieder • Schutzhandschuhe können weniger besten Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie durch Änderungen in physikalischen Eigenschaften, Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben, Verschlechterung durch chemischen Kontakt usw. geben Reduzieren Sie die tatsächliche Nutzungsdauer erheblich • Wo die Prüfkörper eine erhöhte Stich Kraft nach der chemischen Exposition gegeben haben, wird das Ergebnis als negative Verschlechterung gemeldet • Für ätzend Chemikalien kann der Abbau der wichtigste Gefahr sein bei der Auswahl chemikalien-beständiger Handschuhe zu berücksichtigen • Es wird empfohlen, den Handschuh nach jedem Gebrauch mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um Kontaminationen zu vermeiden • Die Penetrationsbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen getestet und gilt nur für die getesteten Proben • Alle Showa Produkte müssen ungeöffnet, bei Zimmertemperatur und vor Hitze, Luftfeuchtigkeit, Sonnenlicht, Ozon, Schädlingen und scharfen Gegenständen geschützt aufbewahrt werden • Es wird empfohlen, alle Showa Produkte in der Reihenfolge zu verwenden, in der sie gelagert wurden (First In, First Out). Die Produkte, mit oder ohne Verfallsdatum, entbinden den Kunden nicht von der Verantwortung, die Produkte bei Empfang auf ihre Marktfähigkeit zu untersuchen, und garantieren keine Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck • Gebrauchte Handschuhe gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen • Anziehen: Waschen Sie sich gründlich die Hände. Wählen Sie Handschuhe mit der richtigen Größe. Halten Sie den Handschuh mit einer Hand fest und ziehen Sie ihn über die andere Hand. Ziehen Sie die Stulpe zum Handgelenk hin, um so viel Haut wie möglich zu bedecken und den Handschuh zu sichern. Achten Sie darauf, dass die Handschuhe keine Löcher oder Risse haben. • Ausziehen: Fassen Sie den Handschuh nahe am Handgelenk am Außerrand. Ziehen Sie den zweiten Handschuh von innen aus, sodass ein „Beutel“ entsteht, der beide Handschuhe enthält. Ziehen Sie den Handschuh vom der Hand ab und kehren Sie dabei die Innenseite nach außen.

IT I guanti possono durare per un massimo di 3 anni. • Allergeni potenziali: carbammato e lattice di gomma naturale • Questi guanti proteggono dai rischi di natura chimica e meccanica illustrati • Prima dell'uso ispezionare i guanti per escludere difetti o imperfezioni • Non indossarli quando sia possibile impigliarsi nelle parti mobili di macchinari • Si raccomanda di verificare l'idoneità dei guanti per l'uso previsto, poiché le condizioni sul posto di lavoro potrebbero differire dal tipo di test a seconda di fattori quali temperatura, abrasione o degrado • Per la smussatura durante la prova di resistenza al taglio, i risultati della prova Coupe sono soltanto indicativi, mentre la prova di resistenza al taglio TDM rappresenta il riferimento dei risultati delle prestazioni • La resistenza chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio da campioni provenienti esclusivamente dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto misura 400 mm o più, compreso il polsino) e riguarda solo la sostanza chimica analizzata, la resistenza chimica può essere diversa se la sostanza chimica è utilizzata in una miscela • Permeazione informazioni non rispecchiano la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure • Durante l'uso i guanti protettivi potrebbero fornire minore resistenza a sostanze chimiche pericolose a causa di variazioni delle proprietà fisiche. Movimenti, strappi, sfregamenti e degrado causati dal contatto con le sostanze chimiche possono ridurre significativamente la durata effettiva. Per le sostanze chimiche corrosive, il degrado è il fattore determinante da considerare nella selezione dei guanti resistenti ai agenti chimici • Dove i campioni di prova hanno dato una forza di punta aumentata dopo esposizione chimica, il risultato è segnalato come degradazione negativa • Per evitare contaminazioni, si raccomanda di pulire il prodotto con un panno imbevuto d'uso • La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e riguarda solo il campione analizzato • Tutti i prodotti Showa devono essere conservati sigillati a temperatura ambiente e lontano da calore, umidità, luce solare, ozono, parassiti e oggetti taglienti • Si raccomanda di seguire un metodo di rotazione delle scorte "First In-First Out" per tutti i prodotti Showa. I prodotti con o senza data di scadenza non esonerano il cliente dall'obbligo di assicurare la solidità del prodotto al momento della ricezione e non garantiscono l'idoneità di un prodotto ad uno scopo specifico • Gettare i guanti usati ai sensi delle normative locali vigenti • Istruzioni: lavarsi accuratamente le mani. Selezionare i guanti della misura appropriata. Afferrare il guanto con una mano e inserire l'altra. Tirare il polsino del guanto verso il polso per coprire quanto più pelle possibile e fissare il guanto. Controllare che non ci siano presenti buchi o strappi. • Istruzioni: afferrare il bordo esterno del guanto vicino al polso. Sfilare il guanto rimanente dalla parte interna, creando un "sacchetto" contenente entrambi i guanti. Sfilare il guanto dalla mano, capovolgendolo.

ES Los guantes tienen un tiempo de conservación mínimo de 3 años. • Alérgenos potenciales: carbamato y látex de caucho natural • Estos guantes proporcionan protección contra los peligros químicos y mecánicos que se muestran • Antes de usarlos, inspeccionar los guantes en búsqueda de defectos o imperfecciones • No use estos guantes si existe el peligro de que se enreden con piezas móviles de una máquina • Se recomienda comprobar que los guantes sean idóneos para el uso previsto porque las condiciones en el lugar de trabajo pueden diferir de las del análisis, en función de la temperatura, abrasión y degradación • Para indicar embotamiento durante la prueba de resistencia a cortes, los resultados de la prueba de cortes (coupe) son sólo indicativos, mientras que la prueba de resistencia a cortes TDM indica los resultados del desempeño de referencia • La resistencia a sustancias químicas se ha analizado bajo condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas de la palma solamente (excepto en casos donde el guante es igual a o

sobrepasa los 400 mm de espesor, en cuyo caso el puño también se somete a pruebas) y se relaciona sólo con la sustancia química analizada, puede ser diferente si la sustancia química se usa en una mezcla • La información de permeación no establece la duración de la protección en el lugar de trabajo y la diferenciación entre mezclas y productos químicos puros • Cuando se usen, los guantes protectores pueden proporcionar menos resistencia a sustancias químicas peligrosas debido a cambios en las propiedades físicas. Movimientos, enganches, fricción, o degradación causada por el contacto con sustancias químicas, etc., pueden reducir el tiempo de uso significativamente. En el caso de las sustancias químicas corrosivas, la degradación puede ser el factor más importante a considerarse en la selección de guantes resistentes a sustancias químicas • Cuando las muestras de prueba dieron una mayor fuerza de punción después de la exposición química, el resultado se reporta como una degradación negativa • Para evitar la contaminación se recomienda que este producto se limpie con un paño húmedo después de cada uso • La resistencia a la penetración se ha analizado bajo condiciones de laboratorio y se relaciona • Todos los productos Showa se deben almacenar sin abrir, a temperatura ambiente, y protegerse del calor, humedad, luz solar, ozono, plagas y objetos puntiagudos • Se recomienda que todos los productos Showa se sometan a la rotación de inventario "Primero que entra, primero que sale". Los productos, ostentan o no una fecha de caducidad, no relevan al cliente de asegurarse de su viabilidad al recibirse, y no garantizan su idoneidad para un uso particular • Deseche los guantes usados de acuerdo con la reglamentación local • Instrucciones para ponérselos: Lávese bien las manos. Seleccione los guantes de la talla adecuada. Sostenga uno con una mano e inserte la otra. Tire del puño del guante hacia la muñeca para cubrir la mayor cantidad de piel posible y asegure el interior. Compruebe que no haya agujeros ni roturas. • Instrucciones para quitárselos: Sujete el borde exterior del guante cerca de la muñeca. Despegue el resto del guante desde el interior, creando una "bolsa" que contenga ambos guantes. Despegue el guante de la mano dándole la vuelta.

PT As luvas têm um prazo de validade mínimo de 3 anos. • Alergénos potenciais: carbamato e látex de borracha natural • As luvas fornecem protecção contra os riscos químicos e mecânicos indicados • Antes da utilização, inspecionem as luvas para detectar se existem quaisquer defeitos ou imperfeições • Não usar as luvas quando existir um risco de emaranhamento causado por peças móveis de máquinas • Recomenda-se verificar se as luvas são adequadas para a utilização a que se destinam, visto que as condições do local de trabalho podem ser diferentes das do tipo de teste, em relação a temperatura, abrasão e degradação ou desgaste • Em caso de embotamento durante o teste de resistência ao corte, os resultados do teste de coupe são apenas indicativos, enquanto que o teste de resistência ao corte TDM corresponde aos resultados de desempenho de referência • A resistência química tem sido avaliada sob condições laboratoriais, a partir de amostras colhidas apenas da palma da mão (exceto em casos em que a luva seja igual ou acima de 400 mm - quando o punho também é testado) e refere-se apenas à substância química testada, pode ser diferente se a substância química for utilizada numa mistura • As informações de permeação não refletem o verdadeira duração da proteção no local de trabalho nem a diferenciação entre misturas e produtos químicos puros • Quando usadas, as luvas de proteção podem oferecer menos resistência às substâncias químicas perigosas devido a alterações das propriedades físicas • Movimentos, o em fricção e a degradação ou desgaste causados pelo contacto com substâncias químicas, etc., podem reduzir signi cativamente a verdadeira duração da utilização das luvas • Quanto a produtos químicos corrosivos, a degradação o pode ser o fator mais importante a ter em conta na seleção de luvas resistentes a substâncias químicas • Para evitar a contaminação, recomenda-se que este produto seja limpo com um pano húmido após cada utilização • A resistência de penetração foi avaliada sob condições laboratoriais e refere-se apenas ao espécime testado • Todos os produtos Showa devem ser armazenados fechados, a temperatura ambiente e protegidos contra o calor, a humidade, a luz solar, o ozono, os parasitas e quaisquer objectos cortantes • Recomenda-se que todos os produtos Showa sejam sujeitos a uma rotação de stock de "primeiro a entrar, primeiro a sair". Os produtos com ou sem uma data de validade não libam o cliente de garantir a viabilidade do produto após a sua recepção e não garantem a adequação de um produto para qualquer finalidade específica • Eliminar as luvas usadas em conformidade com os regulamentos locais • Colocação: lavar bem as mãos. Selecione o tamanho adequado das luvas. Segure com uma mão e insira a outra. Puxe o punho da luva para o pulso por forma a cobrir o máximo de pele possível e prenda a luva. Verifique se não há buracos ou rasgos. • Remoção: segure a parte externa da luva junto do pulso. Retire a luva restante por dentro, criando um "saco" que contenha ambas as luvas. Tire a luva da mão, virando-a do avesso.

NL Handschoenen hebben een minimale houdbaarheid van 3 jaar. • Potentiële allergenen: carbamaat en latex van natuurlijke rubber • Handschoenen bieden bescherming tegen de afgebeelde chemische en mechanische gevaren • Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op defecten en onvolkomenheden • Draag geen handschoenen als het risico bestaat dat ze verstrikt raken in bewegende machineonderdelen • Het verdient aanbeveling om te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor beoogde gebruik omdat de omstandigheden op de werkplaats mogelijk afwijken van het type test, aankelijk van de temperatuur, abrasie en degradatie • Wat bot worden van het snijblad tijdens de snijweerstandstest betreft, zijn de resultaten van de couptest slechts indicatief terwzij de TDM-snijweerstandstest als referentie voor de prestatieresultaten geldt • De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden geëvalueerd met behulp van monsters die uitstaand van de handpalm zijn genomen (behalve in gevallen waarin de handschoen gelijk is aan of meer is dan 400 mm, in welk geval ook de manchet wordt getoetst) en refereert uitsluitend tot de geteste chemische stof, het kan anders zijn als de chemische stof in een mengsel wordt gebruikt • Permeatie-informatie komt niet overeen met de feitelijke beschermingsduur op de werkplek en de onderscheid tussen mengsels en zuivere chemicaliën • Wanneer beschermende handschoenen worden gebruikt, bieden deze mogelijk minder weerstand tegen de gevaarlijke chemische stof vanwege veranderingen in de fysieke eigenschappen. Door bewegingen, vasthaken, wrijven, degradatie veroorzaakt door contact met de chemische stof e.d. kan de feitelijke gebruiksduur aanzienlijk korter zijn. Bij bittende chemische stoffen kan degradatie de belangrijkste factor zijn die bij de selectie van chemisch bestendige handschoenen in overweging moet worden genomen • Om contaminatie te voorkomen, verdient het aanbeveling dit product telkens na gebruik met een vochtige doek te reinigen • De penetratieveerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld en heeft uitsluitend betrekking op het testexemplaar • Alle Showa-producten moeten ongeopend bij kamertemperatuur worden bewaard en moeten tegen hitte, vochtigheid, zonlicht, ozon, ongedierte en scherpe voorwerpen worden beschermd • Het verdient aanbeveling alle Showa-producten aan een FIFO (first in, first out)-voorraadrotatie te onderwerpen. Producten met of zonder uiterste gebruiksduur ontheffen de klant niet van zijn plicht om bij ontvangst de levensvatbaarheid van de producten te controleren en handschoenen niet dat een product geschikt is voor een bepaald gebruik • Verwijder gebruikte handschoenen volgens de plaatselijke voorschriften • Donning: was je handen uitvoerig. Kies de juiste maat handschoenen. Houd vast met een hand en steek de ander erin. Trek de handschoen naar de pols en bedek zoveel huid als mogelijk en in het de handschoen vast. Controleer op gaten of scheuren. • Doffing: pak de buitenzijde van de handschoen nabij de pols. Trek het resterende stuk handschoen vanuit de binnenzijde naar buiten om zo een "zakje" te maken voor beide handschoenen. Trek de handschoen over de hand zodat deze binnenstebuiten is.

SV Handskar har en minstå hållbarhetstid på 3 år. • Potentiella allergener: karbamat och naturgummilátex • Handskarna erbjuder skydd mot de kemiska och mekaniska risker som visas • Inspektera handskarna före användning och se efter att de inte har några defekter eller fel • Handskarna får inte användas om det finns risk för att de kan fastna i rörliga maskindelar • Det rekommenderas att kontrollera att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen, eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från testets, beroende på temperatur, nötning och nedbrytning • Vid försökan under testet av skärståndighet är testresultatet för kapning endast vägledande medan TDM-skärståndighetstestet utgör referensfunktionsresultatet • Beständigheten mot kemikalier har utvärderats under laboratorieförhållanden, med användning av prover tagna endast från hand utan (utom i fall där handsken är 400 mm eller längre, där även manschettens test) och gäller endast den testade kemikalien, denna kan skilja sig om kemikalien fråga används i en blandning • Permeationsinformation speglar inte den faktiska varaktigheten av arbetsplatsförhållanden eller skillnader mellan kemiska blandningar och rena kemikalier • Under användning kan skyddshandskar erbjuda en sämre beständighet mot farliga kemikalier på grund av förändringar i fysikaliska egenskaper. Rörelser, handske som fastnat, gnidning eller nedbrytning orsakad av kemikaliekontakt kan, kan i betydande grad minska antalet gånger som handsken kan användas • När det gäller frätande kemikalier kan nedbrytning vara den viktigaste faktorn att överväga vid val av handskar beständiga mot kemikalier • För att undvika kontamination rekommenderas att denna produkt rengöras före användning • Permeationsinformationständer har utvärderats under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade provet • Alla Showas produkter måste förvaras öppnade vid rumstemperatur och skyddas mot hög värme, fukt, solsken, ozon, skadedjur och vassa föremål • Det rekommenderas att lagret av samtliga Showa-produkter omsätts enligt principen "först in, först ut". Produkter med eller utan utgångsdatum frtar inte användaren från skyldigheten att säkerställa att produkten är funktionsduglig vid mottagandet och garanterar inte en produkts lämplighet för en viss användning • Det rekommenderas att lagret av samtliga Showa-produkter omsätts enligt principen "först in, först ut". Produkter med eller utan utgångsdatum frtar inte användaren från skyldigheten att säkerställa att produkten är funktionsduglig vid mottagandet och garanterar inte en produkts lämplighet för en viss användning • Kassera använda handskar enligt gällande bestämmelser • Vållgning: tvätta händerna noggrant. Håll med en hand och för in den andra. Dra handskens manschett så långt mot handleden att den täcker så mycket hud som möjligt och sätt handsken. Kontrollera att det inte finns några hål eller sprickor. • Avtagning: greppa handskens yttre kant nära handleden. Dra av den återstående handsken från insidan, så att en "påse" bildas som innehåller båda handskarna. Dra handsken bort från handen genom att vända den ut och in.

DA Handskar har en holdbarhed på minimum 3 år. • Potentielle allergener: carbamat og naturgummi latex • Handsker yder beskyttelse mod viste kemiske og mekaniske risici • Kontroller handskerne for brug for eventuelle fejl eller mangler • Brug ikke handsker, hvis der er risiko for indvikling i bevægelige dele på en maskine • Det anbefales at kontrollere, om handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra testens betingelser • Det anbefales at kontrollere, om handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra testens betingelser • Det anbefales at kontrollere, om handskerne er egnede til den påtænkte anvendelse, fordi forholdene på arbejdspladsen kan afvige fra testens betingelser • For sløvning under skæremodstandstesten er skærest-testresultater kun vejledende, mens TDM-skæremodstandstesten er referencen i resultaterne af ydeevnen • Den kemiske resistens er testet under laboratorieforhold, hvor kun prøver, der kun er taget fra hånd uden (undtagen i tilfælde hvor handsken er 400 mm eller over 400 mm - hvor håndledningen også testes) og kun vedrører det testede kemikalie, det kan være anderledes, hvis kemikalier anvendes i en blanding • Permeation oplysninger afspejler ikke den faktiske varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier • Ved brug kan beskyttelseshandsker give mindre modstandsydighed over for det farlige kemikalie på grund af ændringer i fysiske egenskaber • Bevægelser, skrubblustning, gnidning, nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt mv kan reducere den faktiske brugstid betydeligt • Ved sætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal overvejes, ved valg af kemikaliebestandige handsker • For at undgå kontaminering anbefales det at rengøre dette produkt med en fugtig klud efter hver brug • Gennemtrængning-smodstanden er vurderet under laboratorieforhold og vedrører udelukkende det testede eksemplar • Alle Showa produkter skal opbevares uåbnet ved stuetemperatur og være beskyttet mod varme, fugtighed, sollys, ozon, skadedyr og skarpe genstande • Det anbefales at alle Showa-produkter underliges lagerprinsippet • Først in, først ut. Produkter med eller uden udløbsdato frlar ikke kunden fra at sikre produktets egnehed ved mottag og er ikke en garanti for at produktet vil passe til et bestemt brug • Bortskaf brugte handsker i overensstemmelse med lokale bestemmelser • Påtagning: Vask dine hænder grundigt. Vælg en passende størrelse handske. Hold med den ene hånd og indsat den anden hånd. Træk handskemanschet mod håndledet for at dække så meget hud som muligt og sæt handsken. Kontroller at der ikke er huller eller revner i handsken. • Aftagning: Tag fat i yderkanten af handsken nær håndledet. Træk den resterende handske af indefra og skab en "pose", der indeholder begge handsker. Træk handsken væk fra hånden og vend den på vrangen.

NO Handsker har en minimum brukstid på 3 år. • Potensielle allergener: karbamat og naturlig gummilátex • Handsker gir beskyttelse mot de viste kjemiske og mekaniske risici • For bruk, inspekter handskene for bruk for eventuelle feil eller mangler • Bruk ikke handsker hvis det er fare for å bli hengende fast i bevegelige maskindeler • Det anbefales å kontrollere at handskene passer for tiltenkte bruk, siden forholdene på arbeidsetet kan være ulike tilpasse anvendelse av temperaturen, slitasje og degradering • For sløvhet under testen for kuttmotstand er coupe-testen kun angivende når TDM kuttmotstandstest er i referanse-testresultatene • Den kjemiske bestandigheten er vurderet under laboratorieforhold, fra prøver tatt kun fra hånd uten (unntatt i de tilfellene der handsken er lik eller over 400 mm - der er også mansjettens testet) og gjelder bare for kjemikalielt som er testet, det kan være annerledes hvis kjemikalielt brukes i en blanding • Permeations informasjon gjenspeiler ikke faktisk beskyttelsesvarighet på arbeidsplassen og differensieringen mellom blandinger og ren kjemiske stoffer • I bruk kan beskyttelseshansker gi mindre motstand mot det farlige kjemikalie på grunn av endringer i fysiske egenskaper • Bevægelser, opprivning, gnign, degradering forårsaket av den kjemiske kontakten osv. • kan redusere faktisk brukstid betydeligt • For korrosive kjemikalier kan degrading være den viktigste faktoren å vurdere ved valget av kjemisk resistente handsker • For å unngå kontaminasjon, anbefales det at dette produktet tørkes av med et fuktig klede etter hver gangs bruk • Gjennomtrengning-smotstanden er vurderet under laboratorieforhold og gjelder kun typen som er testet • Alle Showa-produkter må lagres, i låpnet pakning, ved romtemperatur og beskyttet mot varme, fuktighet, sollys, ozon, skadedyr og skarpe gjenstander • Det anbefales at alle Showa-produkter underliges lagerprinsippet • Først inn, først ut. Produkter med eller uten utløbsdato frlar ikke kunden fra å sikre produktets kvalitet ved mottag og er ikke en garanti for at produktet vil passe til et bestemt bruk • Bortskaf brukte handsker i overensstemmelse med lokale bestemmelser • Påtagning: Vask dine hænder grundigt. Vælg en passende størrelse handske. Hold med den ene hånd og indsat den anden hånd. Træk handskemanschet mod håndledet for at dække så meget hud som muligt og sæt handsken. Kontroller at der ikke er huller eller revner i handsken. • Aftagning: Tag fat i yderkanten af handsken nær håndledet. Træk den resterende handske af indefra og skab en "pose", der indeholder begge handsker. Træk handsken væk fra hånden og vend den på vrangen